・イヤホン

・変換プラグ EDS-7 ・スピーカーマイク EMS-50

注意 下記の製品には変換プラグEDS-7が必要です。

・スピーカーマイク FMS-9

・イヤホンマイク ・イヤホンマイク EME-4 (タイピンマイク) EME-16 (タイピンマイク)

EME-17 (耳掛けタイプ) ・イヤホンマイク

Pルインコ株式会社 電子事業部

仙台 含果所表022-221-8220 広島 含果所四82-222-0234

お買い上げの販売店または、フリーダイアル ②3 0120-464-007

|全員どこからでも無料で、サービス窓口につながります。元付時間/10:00~17:00月頃~会項(実際日は降きます)

豆属于

テナの取り付け

ſ,

PS0276

VHF/UHF DUALBAND FM HANDY TRANSCEIVER



取扱説明書

アルインコのトランシバーをお買い上げいただきましてあり がとうございます。

本機の機能を十分に発揮させて効果的にこ使用いただくため、 この取扱説明書をご使用前に最後までお読み下さい。また、 この取扱説明書は必ず保存して下さい。ご使用中の不明な点

や不具合が発生した時、お役に立ちます。

■ 配プルイン二株式会社 ■

本機によりアマチュア無線局を申請する場合は、市販の申請用紙に下記の事項を間違いなく記載の上、 申請して下さい。

無線局事項書及び工事設計書(裏面)

周波数带		其被數符		蛇	周被数据		
144M		20	ŀ	ġ	٠,	.]	
433M		20	1.	ŝ	٠.	•	
			1.				
	ŀ		ŀ				
			Ţ			1	
	Ī		Ŧ			7	
	·		1			╗	,

2番車等登録報酬	工事設計	第1送供養
発射可能な 複数の形式 開放数の報題 変質の方式 交替的力 W	変更の値別	取替 堆飲 推去 實更
電波の型式 開放数の機関 変質の方式 交絡出力 W	######################################	現 録 KV・・・ 00000
定格出力 W	電波の型式	t
- T	変質の方式	
終 名条側散	定格出力	w
G	終 名称側数	lk
milaca i ∨	東 田	V
記名中華の恵式 単一型	記信空中間の型式	11 単一型


	送免股票书		#1		*	ı	E.		1 (Œ)			
	配入例												Г
	施1運機機	K	٧	٠	٠	٠	0	0	0	0	0	*	Г
	第2送信用			Γ		Γ							
	第3選倡問							I					
	県4世間南							Ι					Г
	界及遊戲和	Γ		Γ									
١.	別の送信書	Γ										П	
'				•					•	_		-	

※「KV・・・ ○○○○○」は、トランシーバー本体に貼られている「技術基準適合証明ラベル」の番号をご記入下さい。



技適証明発行顧

ΚįV		1.10		÷		Ľ
۲V	. 1.	1. 14	1-1	•		
			NO K	2:0	0.*	L
Ţ		П	П	П	ı	Γ
	П	П	П	П		Γ
		П		I		Γ
П		П				Γ
П		П		Ι		Ι

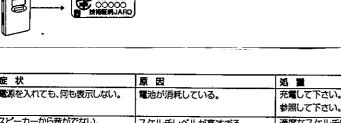

症	原因	処 量
電源を入れても、何も表示しない。	電池が消耗している。	充電して下さい。充電方法は別紙を 参照して下さい。
スピーカーから音がでない。 受信しない。	スケルチレベルが高すぎる。	適度なスケルチレベルに設定して 下さい。
	音量設定が低すぎる。	音量(VOL)を上げて下さい。
	イヤホンが接続されている。	イヤホンを外して下さい。
	▶ が押されて送信状態になっている。	を難して下さい。
	トーンスケルチ機能が働いている。	トーンスケルチを解除するか相手局 のトーンと合致させて下さい。
送信ができない。	pm が確実に押されていない。	デーを押して、送信ランプが赤く 点灯しているのを確認して下さい。
	シフト設定などにより、オフバンドに なっている。	送信周波数の範囲内で送信して下 さい。
どのキーを押しても、設定が変わらない。	キーロックがONになっている。	キーロックをOFFにして下さい。

アンテナの取り付け方

本機をお使いのときは、図のようにアンテナを取り付けて下さい。

トーン設定をすると 点灯/点滅します。



取り付けおよび取り外し は、本体の電源を切っ た状態で行って下さい。

※充電器については、別紙を参照して下さい。

周波数を表示します。

ディスプレイ

シフト方向(+/-) を表示します。

BUSY

選択されているメ

モリーチャンネル

が点灯します。

メモリーモード時 に点灯します。

> 信号を受信する と点灯します。

キーロックをONに すると点灯します。

LOCK

FUNCを押すと点灯します。 FUNCを押し続けると点滅します。

●シフト設定

□ 点滅状態で (学) を押すと、シフト (受信周波数に対して送信周波数を変えて運用)モードになり 0~99.995MHzの範囲で設定ができます。

【競技を押すごとにシフト方向が「一」→「+」→「解除」と切り替わります。 PTT を押して設定を

周波数の設定は ▲/▼を押して行います。1 MHzの単位の増減は 🖪 点灯状態で ▲/▼を押し て行います。

●トーン設定

□ 点滅状態で vausa を押すとトーン設定モードになります。

□ 点級状態で (varea) を押すとトーン設定エートになります。
(varea) を押すごとに「「「点灯」→「「「点滅」→「解除」と切り替わります。
・「「点灯」時トーンエンコーダー設定となります。
▲ / ▼キーでトーン周波数を 30波の標準トーンから選択します。
・「「点滅」時トーンスケルチ設定となります。 (エンコーダーとデコーダーが同一周波数で設定さ

れます。) ▲/▼ キーでトーン周波数を26波(67.0~156.7MHz)の標準トーンから選択します。 📶 を押 して設定を完了します。

●レビーターセット (UHFのみ)

□ 点滅状態でで変すを押すとシフトを一5 MHz、トーンエンコーダーが88.5Hzに設定されます。 ●キーロックの切替

■ 点灯状態で (***) を押すと、キーロックのON/OFFが切り替わります。キーロックがONになると、(***) による送信、(****) によるモニターおよびロック解除、(*******) による音量関節以外のキー 操作ができなくなります。

ø

മ

かた

1 電源を入れる 2 音量を調整する 電源スイッチをPWR ON(右)側にスライドさせます。

wusal を押してから、▲/▼を押します。

・1~8の8段階で調整できます。数字が大きいほど音量が大きくなります。 スピーカーで聴く場合は6~8にして下さい。

注意 イヤホンの場合、VOL.6~8は音量が大きすぎるので注意してください。

3 スケルチを調整する

worsol を2回押してから、▲/▼押します。

・0~5の6段階で調整できます。数字が大きいほどスケルチが開きにくくな ります。

4 周波数を設定する

周波数が表示されている状態で、 ▲/▼ を押します。周波数が1ステップ 単位で増減します。 ・ 目 点灯状態で ▲ / (▼) を押すと、周波数が1MHz単位で増減します。

受信するとBUSY表示が点灯し、スピーカーから相手の声が聞こえます。

・相手の声が途切れるときは、「四部で」を押すと、スケルチが開いて相手の声 が聞きやすくなります。このとき、BUSY表示は点滅します。 MYSTICP [ECT] / [MM] / [FUNC] を押すと解除されます。

送信する

5 受信する

送信するときは 🗹 を押しながらマイクロホンに向かって話します。 このとき、 送信ランプは赤く点灯します。

7


1.本体を分解したり、改造したりしないで下さい。 2. 本体の充電端子部に金属類を差し込まないで下さい。 3. 高温になった車の中や炎天下など、高温になる 場所での使用や保管はしないで下さい。また、 湿気やほこりの多い場所には置かないで下さい。 4. 高所から落下させたり強い衝撃を与えないで下さい。 5. 充電には専用の充電器EDH-26を必ず使用して下さい。

寿命

本機はリチウムイオン電池を内蔵しています。常温で使 用した場合、約500回程度繰り返して使用できます。 充電してもすぐに使用できなくなる場合は、充電池の寿 命ですので新しい電池と交換して下さい。電池の交換は 販売店または最寄りの当社サービス窓口へご連絡下さい。


目次

アンテナの取り付け方	
各部の名前と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ディスプレイ	
操作 中	6
基本的な交信のしかた	······7
通用モード····································	_
VF0モード	ع
メモリーモード	
CALL T- K	
いろいろな機能	
修理に出される前に	12
定格	13
申請書の書き方	-
送信機系統図	
オプション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

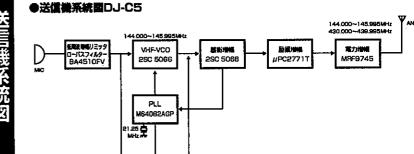

2SC 506

15

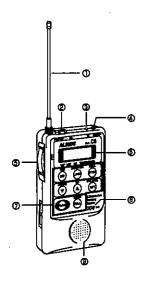

(1)アンテナ

電源を入れるにはPWR ON(右)に、電源を 切るにはPWR OFF (左) 側にスライドします。

③送信ランプ

送信中に点灯します。

④イヤホンジャック

オプションのイヤホンのプラグを接続します。 イヤホンを接続する前に音量レベル

3程度まで下げてください。 (→P.7) >

⑤PTTスイッチ

送信するには、このスイッチを押したまま マイクに向かって話します。

CALLモード

VFOモード ← WW → メモリーモード

V/M

STEP

⑥ディスプレイ (→ P.5)

(7)操作キー

(→ P.6)

®マイクロホン **⑨スピーカー**

1

	עם ט	-C5			
送受信周波数	144.000~145.995MHz	430.000~439.995MHz			
	(20kHzステップ)	(20kHzステップ)			
電波形式	F3 (FM)				
送信出力	350mW	300mW			
変調方式	リアクタンス変調				
スプリアス発射強度	60	B以下			
受信方式	ダブルスーパ-	ーヘテロダイン			
受信感度	-16dBµ以下	-15dB <i>μ</i> 以下			
低周波出力	MAX 60mW (8Ω)				
マイクロホンインピーダンス	約2	PkΩ			
消費電流	送信時 約240mA	送信時 約300mA			
	_ 受信待受け時 約30mA	受信待受け時 約40mA			
接地方式	マイナス接地				
定格電圧	3.8V				
動作温度範囲	−10℃~+50℃				
中間周波数	1 st 1F 20.8MHz,				
	2nd IF 450kHz				
寸法	56W×94H×10.60)(mm)(突起物除く)			
重量	80g(2				

13

操作キー

	単独で押した時	■点灯状態で押した時	日点滅状態で押した時
Y/M WW	メモリー ↔ VFO (→P.8)	メモリー書き込み(→P.9)	
LOCK	モニター機能(→P.7) リバース機能 シフト設定がされているときは、 送受信周波数が入れ替わります。	キーロックの切替(-+P.10)	
CALL STEP	CALLモード(→P.9)	ステップ周波数の設定(→P.10)	シフト設定(→P.10)
▼	周波数のステップ減(→P.7)	周波数の1MHz減(→P.7)	バッテリーセーブ設定(→P.11
	周波数のステップ増(→P.7)	周波数の1MHz増(→P.7)	オートパワーオフ設定(→P.11
(AOTWOF)	普量の設定(→P.7) スケルチレベルの設定(→P.7)	レピーターセット(P.10) (UHFのみ)	トーン設定(→P.10)
BAND	VHF/UHFの切替	BELL機能の設定(→P.11)	BEEP機能の設定(→P.9)
FUNC	□が点灯します。キーをしばらく押すと回が点滅します。	☑ が消灯します。	■が消灯します。

●ステップ周波数の設定

□ 点灯状態で(記)を押すと、ステップ周波数(▲/▼を押すごとに増減する周波数の豊)設定モードになります。

●バッテリーセーブ設定

■ 点灯状態で ▼を押すと、バッテリーセーブ設定モードになりますので、▲/▼ を押してON/OFFを切り替えます。 〒を押して設定を完了します。 バッテリーセーブがONになると、無信号、無操作の状態が 5 秒続くと自動的にバッテリーセーブ状態になります。

●オートパワーオフ設定

□ 点滅状態で ▲を押すと、オートパワーオフ設定モードになりますので、▲/ ▼ を押してON/OFFを切り替えます。 □ を押して設定を完了します。オートパワーオフがONになると、無操作の状態が60秒続くとSCAN中であっても自動的に電源が切れます。 電源を入れる時は、電源SWをOFFにし、5秒ほどしてから電源SWを入れて下さい。オートパワーオフで電源が切れると消費電力は抑え られますが、微少電流が流れるのでお早めに電源SWを切って下さい。

●リセット

Runo と (WE)を押しながら電源をONすると、Runoを難した時点で下表のような工場出荷時の状態に リセットされます。

●BELL

■ 点灯状態で を押すとBELL設定モードになりますので、 キーを押すとBELL設定がOFFとなり、スキャンも解除になります。

145.000MHz
433.000MHz
20kHz
解除・D.6MHz
5MHz
解除・88.5Hz
なし
l .
3

11

運用モードには、VFO、メモリー、CALL、の3つのモードがあ ります。各モードは、右図のキー操作で切り替わります。

VFOモード

工場出荷時に最初に表示されるモードです。

●周波数の変更

❷/▼を押します。周波数が1ステップ単位で増減します。

●パンドの変更

EEE キーでVHF→UHFのVFOが切り替わります。 ●スキャン

ろい

ろな性

■ をしばらく押したままにしておくと、スキャン機能が働きます。スキャンは入感のあった周波数で 停止し、受信信号があっても5秒後にスキャンを再開します。(個/図 でスキャン方向が切り替わり、そ の他のキーで解除されます。)

あらかじめ登録しておいた周波数を呼び出して運用します。1~50の50チャンネル用意されています。 メモリーモードにするには 2 を押します。それぞれのチャンネルはVHF/UHFのどちらのバンドでも メモリーできます。

●メモリースキャン

メモリーモード時に 🖾 🗹 をしばらく押したままにするとメモリースキャン機能が働きます。 スキップ設定:メモリーチャンネル表示中に 🖪 点灯状態で 🕮 を押すと1 MHzのデシマルポイント が消灯し、スキャンされないチャンネルが設定されます。元に戻すには同じ操作を行います。

●メモリーチャンネル呼び出し

書き込まれているチャンネルを呼び出すときは、メモリーモードにしてから 〇/6 を押します。書き 込まれていないチャンネルを呼び出すときは、メモリーモードにしてから 自点灯状態で 〇/回を押します。

●メモリー書き込み・消去

書き込みおよび書き替えは、希望のメモリーチャンネルを呼び出して後、IIIIを押してVFOモードに戻 り、周波数を合わせてから、 日点灯状態で (図)を押します。

消去は、消去するメモリーチャンネルを呼び出した後、 🖪 点灯状態で 📟 を押します。

※ (調)を押したままで電源を入れるとメモリーオンリーモード (周波数表示部に、周波数の代わりにメモリー チャンネルを表示) になります。CALLチャンネルはC1 (144MHz帯)、C4 (430MHz帯) と表示します。 再度、[2] キーを押したまま電源を入れると周波数モードになります。

CALLモード

CALLチャンネルでの待ち受けや呼び出しを行うときに使用するモードです。VHF/UHFに各 1 チャンネルすつ用意されています。CALLモードにするには 📾 を押します。

●周波数の変更

周波数の変更は、CALLモードにしてから 日 点灯状態で [22] を押します。ディスプレイの C表示が点 滅するので、周波数を合わせてから、図を押します。

●パンドの変更

聞キーで VHF↔UHF のコールチャンネルがVFOと連動して切り替わります。

BEEP機能の設定

●BEEP

□ 点灯状態で(WC)を押すとBEEP設定モードになりますので (A/)で を押してON/OFFを切り替えます。 ━ を押して設定を完了します。

ALINCO -

充電器・ACアダプター

7//////

EDH-26 • EDC-75

アルインコのトランシーバー用充電器をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本機は当社のDJ-C1/C4専用のリチウムイオンバッテリー用充電器です。本機を正しくお使いいただくため、この取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。また、この取扱説明書は必ず保存して下さい。ご使用中の不明な点や不具合が生じた時、お役に立ちます。

(C5にも対応)

取扱説明書

■■ MPルインコ株式会社

はじめ

- ●本機は当社のDJ-C1/C4専用のリチウムイオンバッテリー用充電器です。
- ●本機に電源供給するACアダプターは下記の通りです。

AC 100V . EDC-75

●本機に電源供給するシガーライターケーブルは下記の通りです。

DC 12V E

EDC-43 (オプション)

- 本機は取扱いを誤りますと充電される機器を含め、破裂、発火、発煙の恐れ、または性能低下、故障の原因になりますので、下記の禁止事項を必ずお守り下さい。
- ●本機はDJ-C1/C4専用の充電器ですので他の製品の充電には使用しないで下さい。
- ●本機を分解したり、改造したりしないで下さい。
- ●本機の電源接続端子や充電端子部に金属類を差し込まないで下さい。
- ●高温になった車の中や炎天下など、高温になる場所での使用や保管はしないで下さい。また、湿気やほこりの多い場所には置かないで下さい。
- ●高所から落下させたり強い衝撃を与えないで下さい。
- ●本機をご使用にならないときは、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いて下さい。カーバッテリーから充電していた場合は、シガーライターケーブルをシガーソケットから抜いて下さい。
- ●本機をご使用にならないときは、本機からDJ-C1/C4を取り外して下さい。
- ●本機は周囲温度が0℃~+40℃の範囲内で充電できるように設計されています。周囲温度が0℃以下または+40℃以上になる場所での充電は避けて下さい。

各部の名前と働

CHARGEランプ 充電中緑色に点灯します。異常が あるときは、赤色に点灯します。



電源接続端子 ACアダプターまたはシガーライター ケーブル(オプション)のブラグを 接続します

電源プラグ 電源コンセントに接続します。



ACアダプターブラグ 充電器の電源接続端子に接続し

______ 約2時間

充電終了まで待たなくても、充電時間に応じて使えます。また、充電の前に使い切る必要はありません。

定格

定格電圧 DC 12V 240mA 使用温度範囲 0°~+40° 充電電流 400mA (MAX)


プロJ-C1/C4に本機を取り付けます。

DJ-C1/C4の電源を切り、左下のミゾを充電器のツメに合わせたまま、DJ-C1/C4を下ろします。カチッと音がしてDJ-C1/C4が取り付けられます。

※取り外すときは、充電器右端のストッパーを押さえて取り外して下さい。



2 ACアダプターで充電器をACコンセントにつなきます。

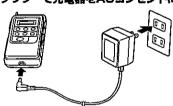

- ・充電中は本機のCHARGEランプが緑色に点灯します。
- ・充電がほぼ完了したところで緑色のCHARGEランプが消灯します。ACアダプターをコンセントから抜き、DJ-C1/C4を充電器から取り外して下さい。
- ※CHARGEランブが赤色に点灯した場合は、何らかの故障と思われますので、速やかに販売店または最寄りの当社サービス窓口へご連絡下さい。
- ※充電器にDJ-C1/C4を装着したとき、CHARGEランプが一瞬赤色に点灯する ことがありますが、異常ではありません。
- ※カーバッテリー(EDC-43使用)から充電するとき、バッテリーの電圧が下が るとCHARGEランプが赤色に点灯することがありますが、異常ではありません。

MPルインコ株式会社

札 便 営 東 所 〒060 札 帳 市 中央 区 北 一 条 西 2 丁 目 1 番 札 幌 時 計 台 ビル 4 階 1011-231-7712 (代数) 似 台 営 東 所 〒880 仙台市青葉区一番町 4 丁 目 6番 1 号 仙台第一生命タワービル 1 5階 1022-221-8220 (代数) 京 京 営 東 所 〒103 東京都中央区日本 横2 丁 目 1 番 1 号 日 土 権 2 丁 ラ ビル 1 4 階 1032-23-054 (代数) 名 古 豊 宮 東 所 〒408 名 古 豊 市 中 区 定 2 丁 目 1 番 1 号 日 土 地 名 古 恵 ビル 1 ラ 階 1 6052-212-054 (代数) 大 阪 営 東 所 〒540 大 阪 市 中 央 区 域 表 页 1 号 1 号 1 号 1 号 7 七 上 名 5 市 医 ビル 1 5 階 1 6052-212-054 (代数) 太 島 常 東 第 所 〒373 広 島 市 中 央 区 域 表 页 1 号 4 日 号 0 号 2 プ 2 1 M ID タワ 一 2 3 階 1080-2-22-0234 (代数) 福 図 営 東 所 〒312 福岡市博多区博多駅南 1 丁 目 3番 6 号 第 3 博多 偕 成 2 1 7 1 0 階 1 1092-4 7 3 -8034 (代数)